


音声放送端末機 かんたん操作ガイド

重要！

工事日翌日以降
に選局ボタンを1回
押す事で、ご契約
内容の設定が反映
されます。
選局ボタンを1回押して
頂くと、有料契約
の方は、リピート放送を
放送するチャンネルに、
無料契約の方は
FM滋賀を放送する
チャンネルになります、
お聞きにならない時
は、待機チャンネルに
合わせて下さい。

電源が入っている事を示すランプ
で、普段は常時点灯しています。

「点滅している場合は、
電池の残量が少ない、もしくは
電池の交換が必要です。」

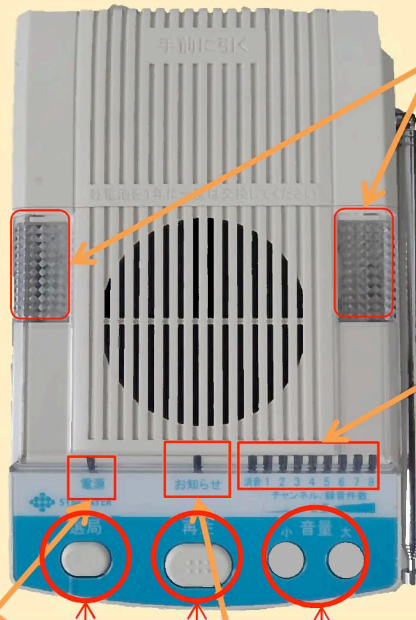

選局ボタン 再生ボタン 音量ボタン

このランプが点滅してい
る時は録音された番組
があるので再生ボタン
を押してご確認下さい。

緊急放送時に、左・右と
繰り返し点滅します。

音量ボタンを押している時
に現在の音量が表示され
るランプです。

選局ボタンを押している時
は現在のチャンネルを表示
します。

上記以外で光っている時は
録音された件数を表示して
おります。

選局ボタンを押せば聞ける チャンネルの 入力例

- 1) 選局ボタンを押します
- 2) 無料契約の場合1チャンネル
にして頂ければ、FM滋賀が
お聞き頂けます。

選局ボタンを押せば聞けるチャンネル

チャンネル	緊急放送(無料契約)	一般放送(有料契約)
0	待機チャンネル(無音)	待機チャンネル(無音)
1	FM滋賀 77.0MHz	リピート放送(おくやみ) おくやみ情報を常時放送しております。
2	NHK-FM 84.0MHz	FM滋賀 77.0MHz
3	FM京都 89.4MHz	NHK-FM 84.0MHz
4		FM京都 89.4MHz

※音を消す場合は選局ボタンを何度か押して頂き、待機チャンネルにして頂くか、音量を小さくして下さい。

※待機チャンネル選局時も定時放送は鳴ります。(※音量を下げていれば、その音量になります。)

※緊急放送は、音量を下げていても最大音量で鳴ります。

・音声放送端末機に 録音された番組がある場合



- ・放送の中には、自動で録音される番組があります。録音された番組があるときは **お知らせ** と書かれているランプがゆっくり点滅します。
- ・録音時間は最大で約10分で5件になります。
- ・放送1件あたりの録音時間は約2分です、それ以上の録音は出来ません。
- ・録音件数が5件を超した分の録音は、一番古い放送から順番に消去します。
- ・ **再生ボタン** を押すと、録音されている放送の一番古い放送から順次再生します。
- ・録音されている放送を削除するには、再生ボタンを5秒以上押し続けて下さい。

・故障かな？と思ったら . . .

ランプ表示		動 作
緊急ランプ	点 滅 (1秒に1回程度)	緊急放送受信中です。異常ではありません。
電源ランプ	点 灯	電源が正しく入っています。
	ゆっくり点滅 (6秒に1回程度)	乾電池がセットされていない、 または容量が低下しています。 単3電池をセットまたは交換して下さい。
お知らせ ランプ	点 灯	告知放送受信中です。異常ではありません。
	ゆっくり点滅 (6秒に1回程度)	未再生の放送があります。異常ではありません。
	ふつう点滅 (1秒に1回程度)	CATVケーブルが接続されていません。正しく接 続しているか確認して下さい。 またケーブル断線の可能性がありますので (株)あいコムこうか 技術チームまでご連絡下さい。
消音ランプ	点 灯	消音ONです。異常ではありません。
1～8ランプ	点 灯	FM放送の受信中です。選局したチャンネルが 点灯します。 また消音ボタン・音量ボタンを操作したときに 音量の現在設定値を表示します。
	順次点灯	放送センターから必要なデータをダウンロードし ています。異常ではありません。
	ふつう点滅 (1秒に1回程度)	録音された放送の再生中です。 再生している放送の件番が点滅して、録音の総 件数が点灯します。
	速い点滅 (1秒に2回程度)	機器内部の異常です。1～4ランプが1個あるい は複数点滅します。 (株)あいコムこうか技術チームまでご連絡下さい。
その他のランプ表示		機器内部の異常の可能性があります。 (株)あいコムこうか技術チームまでご連絡下さい。